




MANUAL

DE INSTRUCCIONES

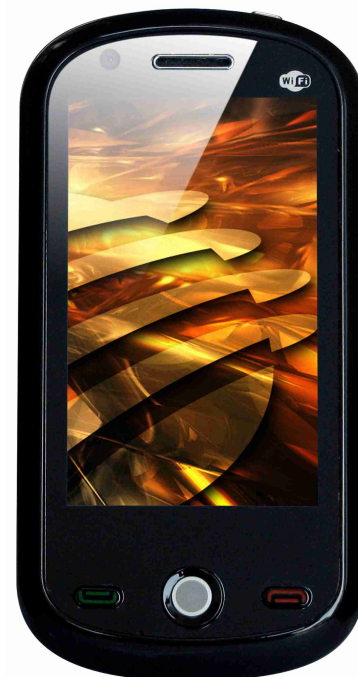

TELÉFONO MÓVIL CON TV
C2022TW

1 INDICE

INTRODUCCIÓN	2
1 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	3
1.1 Atención general	
1.2 Uso del cargador de batería	
2 ESPECIFICACIONES	4
2.1 Explicación de botones e introducción de funciones	
2.3 Iconos	
3 PRIMEROS PASOS	7
3.1 Encendido / Apagado	
3.2 Instalación y desinstalación de la batería	
3.3 Instalación y desinstalación de tarjeta SIM	
3.4 Instalación y desinstalación de tarjeta Micro SD	
3.5 Uso de USB	
3.6 Carga de Batería	
3.7 Uso de audífonos	
3.8 Contraseña segura	
4 GUÍA DE INICIO RÁPIDO	10
4.1 Función llamar	
4.2 Entrada de texto	
5 FUNCIÓN MENÚ	14
5.1 Directorio telefónico	
5.2 Mensaje	
5.3 Centro de conversación	
5.4 Ajuste	
5.5 Configuración de modo de escena	
5.6 Multimedia	
5.7 Administrador de documentos	
5.8 Entretenimiento y juegos	
5.9 Caja de herramientas	
5.10 Características adicionales	
5.11 Servicios de RED	
5.12 Acceso directo	
6 PREGUNTAS Y SOLUCIONES	42
7 INFORMACIÓN DE REFERENCIA	44
7.1 Clave de acceso	
7.2 Salud y seguridad	
7.3 Glosario	
ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTÍA	46

2 INTRODUCCIÓN

Lo felicitamos por haber escogido este Teléfono Móvil de IRT, símbolo de excelencia en electrónica, que además cuenta con el respaldo de RCL.

Para tener la seguridad que usted obtendrá el máximo de beneficios de este Teléfono Móvil, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, de manera que esté totalmente familiarizado con su funcionamiento antes de usarlo.

3

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES IMPORTANTES

Antes de usar la unidad, por favor lea atentamente este manual.

1.1 ATENCIÓN GENERAL

- El teléfono solo puede usar la batería y el cargador que ésta suministrado junto al equipo.
- Por favor evite golpes o caídas de la unidad.
- Por favor no ponga el teléfono, la batería o el cargador sobre un horno de microondas o en una unidad de alta presión, puede causar daños en el circuito eléctrico o un accidente.
- Por favor no coloque el teléfono en lugares de alta temperatura, humedad o de mucho polvo, puede causar la quebraduras o daños en la unidad.
- Apague el teléfono en aviones, hospitales o lugares que estén prohibidos.
- No desarme el teléfono, puede causar daños al teléfono móvil.

1.2 USO DEL CARGADOR DE BATERÍA

- No use el cargador de la batería en líneas de alimentación que estén dañadas.
- No ponga el cargador de la batería cerca de frascos o envases con líquido, a fin de evitar problemas en la electrónica del producto.
- No toque con las manos húmedas el cargador de la batería, el cable eléctrico o el enchufe de la fuente de energía, de lo contrario podría causar una descarga eléctrica.

4

ESPECIFICACIONES

2 ESPECIFICACIONES DEL TELÉFONO MÓVIL

Ud. puede adquirir conocimientos básicos sobre cómo utilizar este teléfono mediante el manual.

Además de la función de conversación telefónica básica, el aparato dispone de método de entrada escrita manual, método de entrada de teclado, name-card estilo agenda, indicación de llamadas entrantes personalizadas o una animación junto con 64 acordes de sonidos o de audio MP3, reproductor MP3, reproductor de video, grabador de sonidos, alarma, calculadora, calendario, memorándum, hora mundial, Tarjeta MicroSD, WAP/MMS/SMS, lector de E-Book, etc. . Para su comodidad, las función es como sigue:

2.1 EXPLICACIÓN DEL TECLADO E INTRODUCIR FUNCIÓN

NOMBRE DEL TECLADO	LA FUNCIÓN	
Botón- izquierda-suave	Entre al menú principal; diríjase al símbolo en dirección al ángulo inferior izquierdo de la pantalla para demostrar la función.	
Botón-derecha-suave	Entre al menú principal; diríjase al símbolo en dirección al ángulo inferior derecho de la pantalla para demostrar la función.	
Botones dirección	Arriba Abajo Izquierda Derecha OK	Se usa para elegir y aceptar las funciones.
Botón marcar	Botón verde	Recibir la llamada entrante. Con botón verde marque el número de teléfono.
Botón eléctrico	Botón rojo	Presión corta: Finaliza la llamada o rechaza la llamada. Presión larga: Enciende o apaga el móvil.
Botón arriba	El usuario puede acceder a la lista de MP3, cuando el móvil está en modo espera.	

5

ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TECLADO	LA FUNCIÓN	
Botón volumen	Ajusta el volumen.	
Botón lateral FM	El usuario puede poner la radio en FM cuando el móvil está en modo espera.	
Botón lateral MP3	El usuario puede poner el reproductor de audio cuando el móvil está en modo espera	
Botón foto	El usuario puede poner la función de foto cuando el móvil está en modo espera.	
Botones numéricos	0 - 9	El usuario puede digitar números cuando el móvil está en modo espera. El usuario puede escribir múltiples indicaciones en el editor.
	*	Presión corta: Marque el número de teléfono a través de la tarjeta host e ingrese * Presión larga: Corta la llamada +, P, W
	#	Presión corta: Marque el número de teléfono a través de la tarjeta host e ingrese # Presión larga: Corta la llamada, cambia a modo silencio o normal.

OBSERVACIÓN:

Bloqueo: Botón rojo de apagado + Botón verde de marcar

Desbloqueo: Tecla suave de la derecha + Botón verde de marcar

6

ESPECIFICACIONES

2.4 ICONOS

ÍCONO DESCRIPCIÓN



Intensidad de señal.



Capacidad de bacteria.



Conectado a redes GSM/GPRS.



SMS no leídos.



MMS no leídos.



Descargas MMS.



Ha sido ajustada y activada la alarma.



Llamadas entrantes serán ajustadas al modo de la señal (Tipo general).



Ajuste de llamadas entrantes a modo vibración (Modo conferencia).



Llamadas entrantes para el ajuste de rings y modo vibración (Modo de exterior).



Llamadas entrantes después que la señal es ajustada al modo vibración.



Estado del Auricular.



Bluetooth activo.



Registro de llamadas perdidas.

7

PRIMEROS PASOS

3 PRIMEROS PASOS

3.1 ENCENDIDO/ APAGADO

Para activar el teléfono en modo encendido o apagado, por favor presione largamente la tecla de encendido (botón rojo).

Si el usuario inicia el teléfono por primera vez, pero no inserta la tarjeta SIM hay dos tipos de estados:

- "Inserte tarjeta SIM" no hay tarjeta SIM en el teléfono pero el usuario puede hacer una llamada de emergencia.
- "Desbloqueo" Si el usuario configura el bloqueo y contraseña de la tarjeta SIM en el teléfono.

Inserte la tarjeta SIM, luego verá que la tarjeta SIM está disponible, a continuación la pantalla le pedirá la siguiente secuencia:

- 1) "Ingrese el código de bloqueo del teléfono" Si el usuario ajusta el bloqueo del teléfono
- 2) "Ingrese el PIN" Si el usuario ajusta la contraseña de la tarjeta SIM.
- 3) "Llamada de emergencia limitada" Aquellas llamadas registradas en las otras redes, permitiendo sólo llamadas de emergencia.
- 4) "Ver" El teléfono buscará hasta encontrar la conexión correcta a la red.

3.2 INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Por favor asegúrese que el teléfono esté apagado.

Retire la batería a través de los siguientes pasos:

En primer lugar retire la tapa de la batería;
y entonces levante la parte inferior de la batería para retirarla.

Instalación de la batería siguiendo los siguientes pasos:

Coloque la parte superior de la batería dentro del compartimiento superior de batería y luego presione la parte inferior de la batería para conectarla.

3.3 INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM

Este teléfono es Doble-SIM, usted puede instalar dos tarjetas SIM.

Apague el teléfono, retire la batería y cualquier otra fuente externa de alimentación. Cuando inserte la tarjeta SIM, la parte metálica de la tarjeta SIM debe ir hacia abajo, de modo que haya un espacio entre la SIM del teléfono y la marca en la línea. Inserte la tarjeta SIM en la ranura.

8

PRIMEROS PASOS

3.4 INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LA TARJETA MICRO SD

Este teléfono soporta tarjetas MicroSD (Tarjeta de memoria multimedia). Para evitar daños, esta tarjeta relativamente pequeña se instala o retira cuidadosamente cuando sea necesario. Las tarjetas externas pueden ser insertadas directamente de la siguiente manera:

- 1) Apague la unidad, retire la tapa posterior y luego la batería.
- 2) Presione la tapa de la ranura externa de la tarjeta Micro SD luego del lado superior retire o instale la tarjeta.
- 3) Cierre la tapa y presiónela dentro de la ranura.

3.5 USO DE USB

El teléfono soporta interfaz USB. Ud. puede utilizar la función USB para conectar el cable USB entre el teléfono y el computador. Cuando se conecta al computador podrá transferir datos entre el computador y el teléfono.

3.6 CARGA DE LA BATERÍA

Cuando use el teléfono por primera vez, por favor cárguelo por lo menos 12 horas. Durante la carga, si no ha sido completada el ícono de la batería parpadeará en la pantalla del teléfono, si la carga ha sido completada, mostrará el ícono completo. Desconecte inmediatamente el cargador si encuentra que el cargador o el teléfono están muy calientes en el momento de la carga y contacte a Servicio Técnico Autorizado IRT.

- 1) Conecte el cargador en el conector del carga del teléfono.
- 2) Conecte el otro extremo del cargador al enchufe.
- 3) Al cargar el símbolo parpadeará, una vez terminado deja de parpadear. Si lo carga en el estado de apagado, la pantalla del teléfono muestra la imagen del estado. Cuando termina la carga, la pantalla muestra la imagen de finalización.
- 4) Cuando cargue el teléfono es normal que éste y el cargador estén un poco calientes.
- 5) Desconecte el enchufe tanto del equipo como de la red eléctrica, después de finalizar la carga.

Advertencia: El rango de temperatura para la carga es -5°C a 55°C, sobre este rango no utilizar el equipo recargable. utilice solamente el cargador suministrado. El uso de otros cargadores puede ser peligroso y pierde la garantía del equipo.

9

PRIMEROS PASOS

3.7 USO DE LOS AUDÍFONOS

Al insertar los audífonos al conector de auriculares del teléfono, la unidad cambiará automáticamente al modo auriculares, usted puede escuchar música con auriculares o responder una llamada.

3.8 CONTRASEÑA DE SEGURIDAD

3.8.1 Código PIN

Código PIN (Número de identificación personal) para evitar que otras personas usen su tarjeta SIM sin su permiso.

3.8.2 Código PIN 2

Ingresada la llamada entrante y de línea fija entonces el operador de red determina si su tarjeta SIM soporta estas funciones. Si ingresa el PIN 2 incorrecto 3 veces seguidas aparecerá código PIN 2 bloqueado y sólo ingresará el código correcto PUK2 PIN2 para desbloquear el código.

Para resolver los problemas cuando el código PIN está bloqueado, necesitará introducir el código PUK (código de desbloqueo personal).

PIN/PUK: Datos proporcionados por el proveedor de servicios de telefonía (Operador de Red)

3.8.3 Contraseña del teléfono

A fin de evitar el uso ilegal de su teléfono, puede protegerlo configurando una contraseña. Elegida esta función, cada vez que encienda el teléfono debe introducir una contraseña, de manera que pueda desbloquear el teléfono y a continuación, enviar o recibir llamadas. Los usuarios de teléfonos móviles pueden borrar la contraseña, en este caso, el teléfono no puede impedir su uso ilegal. Introduzca la contraseña del teléfono, borre los errores de entrada, para completar la entrada. Por ejemplo, si la contraseña del teléfono está configurada para 1234, ingrese 1234. Si Ud. Olvida la contraseña del teléfono, debe entrar en contacto con su distribuidor local autorizado o centro de servicio para desbloquear la contraseña del teléfono.

10

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

4. GUÍA DE INICIO RÁPIDO

4.1 FUNCIÓN LLAMAR

Para cualquier país que utilice redes GSM, si están dentro de la cobertura de la red (ver en la esquina superior izquierda del teléfono el indicador de potencia de señal de la red) debe ser capaz de realizar una llamada. Si su operador de red en la región no puede proporcionar los servicios de roaming, la pantalla mostrará "SOLO LLAMADAS DE EMERGENCIA", sólo puede hacer estas llamadas. Si Ud. está dentro de la cobertura de la red, incluso en ausencia de la tarjeta SIM, puede llevar a cabo una llamada de emergencia.

4.1.1 HACER LLAMADAS TELEFÓNICAS

- Marque directamente el número que desee: Ir al estado de espera e ingresar los números.
- De la guía contactos: Ir a contactos y encontrar el nombre/número que desea marcar y pulse botón "marcar".
- En el historial de llamadas: Ir a historial de llamadas y encontrar el número que desea marcar y pulsar botón "marcar".

4.1.2 RESPONDER LLAMADAS

Cuando reciba llamadas, pueden ser respondidas con botón "marcar".

4.1.3 VER LAS LLAMADAS PERDIDAS

En el menú principal en la interfaz de registro de llamadas, y luego pulse suave el botón izquierdo para seleccionar los registros de llamadas, seleccione una lista de registros telefónicos de llamadas perdidas para ver la información.

4.1.2 LLAMADA TELEFÓNICA NACIONAL

La forma más sencilla de llamar es utilizar los botones numéricos introduciendo un número de teléfono (en el caso de llamadas nacionales por favor agregue el código de área), a continuación presione el botón marcar para iniciar la llamada. Si usted necesita cambiar el número de teléfono, presione suave el botón derecho para limpiar el pre-cursor para borrar un número o mover el cursor a la ubicación necesaria para ser corregida. Cuando la llamada se responde, la pantalla mostrará la información de estado de llamada, si desea finalizar la llamada, pulse el botón de finalización (END).

Llamada telefónica nacional: Código de área + Número de teléfono

11 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

ANEXO DE TELÉFONO DE LÍNEA FIJA

Algunos anexos de líneas fijas no se pueden marcar directamente, usted necesita marcar un registro de distribuciones, marque ext. Si usted ingresa un número telefónico en registro de distribuciones y número de anexo para insertar símbolos suspendidos entre los caracteres "P", esta máquina completará todos los discados, anexo de discado automático.

Ingrese método "P" como sigue: interfaz de discado, ingrese el número, presione 3 veces botón "*" para ingresar "P".

Para marcar anexo de línea fija: número de código de área + host + "P" + ext.

4.1.5 LLAMADAS INTERNACIONALES

Interfaz de discado, presione 2 veces botón "*" para ingresar "+", cuando aparece en la pantalla el símbolo prefijo "+" es un número de teléfono de larga distancia internacional (por ejemplo, 00 en China) a un país, desde cualquier teléfono, introduzca el número de prefijo, a continuación, introduzca el código de país para marcar el número de teléfono completo. Discado de teléfono fijo es como sigue: "+"código de país+ el número de teléfono completo.

4.1.6 OPCIONES DE LLAMADAS

Interfaz llamar, pulse el botón izquierdo para elegir la opción para entrar en la opción llamar. En la opción llamar, durante una llamada, sólo puede ver el "envío de llamadas", "llamadas múltiples", "llamada retenida", "llamada en espera", estas características necesitan el soporte de la red, necesita ponerse en contacto con su proveedor de red.

4.1.7 En las opciones de llamadas puede realizar los siguientes pasos:

- 1) Suspendida: En "llamadas múltiples" cuando una llamada puede ser suspendida temporalmente.
- 2) Finalizar: Finaliza la llamada actual.
- 3) Una nueva llamada: En "llamadas múltiples" puede ser suspendida después de una llamada y marcar una nueva llamada.
- 4) Directorio: Ingrese al menú telefónico
- 5) Mensaje corto: Ingrese al menú mensaje.

12 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

6) Grabación: Grabación de los contenidos de la llamada.

7) Silencio / restablecer: Ud. Puede abrir o cerrar el modo de silencio.

8) DTMF: Envía señales de frecuencia múltiple doble tono.

Nota: Algunos elementos de menú, sólo en circunstancias específicas, o para el soporte de la red local.

4.1.8 AJUSTE DE VOLUMEN

Presione el botón lateral para controlar el volumen, transferir largas o cortas llamadas al proceso de transferencia de volumen de los audífonos.

4.2 INGRESE TEXTO

En el interfaz de ingreso de texto, presione el botón volumen para seleccionar el ícono de método de entrada o presione el botón "#" para seleccionar los diferentes métodos de entrada.

Introduzca los siguientes 4 pasos específicos de entrada:

4.2.1 LETRAS MAYÚSCULAS DEL ALFABETO

Presione botón "▲" para seleccionar las letras mayúsculas del método de entrada del alfabeto, usted podría ingresar al alfabeto español de acuerdo con el orden de los correspondientes botones numéricos, ingrese las letras para editar letras mayúsculas manuscritas del alfabeto.

4.2.2 LETRAS MINÚSCULAS DEL ALFABETO

Presione el botón "▲" para seleccionar las letras minúsculas del método de entrada del alfabeto, usted podría ingresar al alfabeto español de acuerdo con el orden de los correspondientes botones numéricos, ingrese las letras para editar letras minúsculas manuscritas del alfabeto.

4.2.3 ESPAÑOL INTELIGENTE

Presione el botón "▲" para seleccionar el método de entrada español inteligente, usted puede ingresar a través del teclado usando las letras en español.

13

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

4.2.4 NÚMEROS

Presione el botón "▲" para seleccionar el método de entrada del número, Usted puede ingresar el número requerido o una celda en blanco para editar un número grande de área de escritura.

4.2.5 TECLADO NUMÉRICO

Presione los botones numéricos para introducir números

14

FUNCIÓN MENÚ

5 FUNCIÓN MENÚ

5.1 DIRECTORIO TELEFÓNICO

El directorio telefónico es usado para memorizar y comunicarse con sus contactos, incluyendo nombre, teléfono, nombre de la compañía, e-mail y otra información.

Habiendo ingresado un contacto en la lista, podemos usar fácilmente la información para llamar, la información es guardada en contactos.

Al ingresar un número telefónico, usted puede guardarlo en el teléfono, en la tarjeta SIM y en la tarjeta de memoria de expansión. El teléfono puede almacenar hasta 500 contactos, la capacidad de la tarjeta SIM para almacenar contactos dependerá de la que usted esté utilizando en el teléfono, ya que hay de variados tipos y las tarjetas de expansión pueden soportar hasta 500 contactos almacenados.

5.1.1 BÚSQUEDA RÁPIDA

Esta función soporta búsqueda rápida en agenda telefónica sólo ingresando 1 ó 2 dígitos iniciales del nombre.

5.1.2 BÚSQUEDA DE NOMBRE

Si no existe el nombre lo puede ingresar directamente en el editor y ubicarlo en la agenda o si el nombre existe simplemente ir a la lista de nombres.

El usuario puede realizar ciertas acciones en el teléfono como discado de IP, discado normal, envío de SMS, envío de MMS, editar, borrar y copiar.

5.1.3 AÑADA UN NÚMERO

Soporte para almacenar una entrada en la tarjeta SIM, teléfono y en la tarjeta Micro SD.

5.1.4 COPIAR TODO

Puede copiar la información de los contactos entre la tarjeta SIM, el teléfono y la tarjeta Micro SD.

5.1.5 BORRAR TODO

Después de haber ingresado correctamente la contraseña (1122 por defecto), el usuario puede borrar todas las entradas de la agenda telefónica en la tarjeta SIM, el teléfono o en la tarjeta Micro SD. La contraseña puede cambiarse en el menú principal de ajustes.

5.1.6 GRUPOS DE CONTACTOS

Escoja en el menú un grupo de contactos de la agenda telefónica para ordenar distintos nombres y números de teléfonos previamente guardados en la memoria de contactos y personalice su grupo con diferentes tonos e imágenes.

5.1.7 OTROS

El usuario puede configurar su propio número de servicio y emergencia para tarjeta SIM 1 o tarjeta SIM 2, y también puede re-editar o borrar. Luego, seleccione botón "OK" y guárdelos .

5.1.8 MENÚ DE AJUSTES

El usuario puede encontrar el estado de memoria de la agenda telefónica en este menú o cambiar algunos ajustes en la agenda telefónica.

5.1.9 FOTOS ENTRANTES

El usuario puede sacar fotografías y agregarla en el teléfono o grabarla en la tarjeta Micro SD.

5.1.10 AJUSTE DE TIMBRES O RINGS

El usuario puede usar los timbres almacenados en el teléfono o en la tarjeta Micro SD para asociarlos a sus contactos, para que este suene en el momento de la llamada entrante.

5.2 MENSAJES

5.2.1 SMS

Los mensajes cortos son un servicio de red, el usuario necesita solicitarlos al operador de red para enviar y recibir mensajes cortos. Soporte de teléfono del usuario: el mensaje corto se envía a una central y luego se envía al usuario de GSM. Si el usuario no enciende el teléfono, la memoria se encuentra llena y no recibe el mensaje, la red guardará temporalmente el mensaje corto actual, y la expiración del almacenamiento se decide conjuntamente entre el usuario y el operador de red.

5.2.1.1 BANDEJA DE ENTRADA

El usuario puede ver los mensajes cortos recibidos en la bandeja de entrada. Si la bandeja se llena, aparecerá un icono señalando el impedimento de poder recibir un nuevo SMS. Para recibir nuevos SMS debe borrar los mensajes ya leídos.

1. Seleccione "Bandeja de entrada", el ícono muestra los SMS no leídos.
2. Pulse el comando "enter" para examinar los SMS actuales.
3. Lea los mensajes. Presione el comando "option":
 - Responder vía: Responder al remitente a través de SMS o MMS.
 - Borrar: Borrar el mensaje.
 - Editar: Editar mensaje seleccionado.
 - Enviar: Envía el mensaje a otras personas.
 - Copiar en el teléfono: Copia el SMS seleccionado en el teléfono.
 - Borrar todo: Vacía la bandeja de entrada.
 - Usar número: Extrae el número telefónico del remitente para guardarlo o llamarlo directamente.

5.2.1.2 BANDEJA DE SALIDA.

- 1) Seleccione "Bandeja de salida", aparecerá el ícono de mensaje enviado satisfactoriamente. Las opciones pueden ser destacadas después de ver en la pantalla.
- 2) Presione el mando "entrar" para examinar el contenido del mensaje.
- 3) Lea el mensaje, pulse el mando "opción" para enviar, editar, borrar, copiar al teléfono / Tarjeta SIM, mover al teléfono / tarjeta SIM, borrar todo, copiar todo, mover todo o usar número.

5.2.1.3 ESCRIBA SMS

El Teléfono soporta SMS largos de más de 600 caracteres, también soporta imágenes y timbres cortos en el mensaje EMS.

5.2.1.4 PLANTILLAS DE SMS

Hay 10 plantillas de mensajes almacenados en el teléfono, de modo que el usuario puede enviar un mensaje rápidamente. Las plantillas también pueden ser modificadas y almacenadas en el teléfono, de acuerdo al interés del usuario.

5.2.1.5 CONFIGURACIÓN DE SMS

Esta función permite al usuario configurar y revisar algunos parámetros necesarios acerca de los SMS almacenados en la tarjeta SIM 1 y la tarjeta SIM 2. Estos parámetros incluyen: Números del centro de mensajes, valida fecha de SMS, informe de mensaje, la capacidad de almacenamiento, etc.

5.2.2 MMS

Sólo en los teléfonos con GPRS funcionarán los MMS

RECOMENDACIÓN:

MMS es el servicio de mensajería multimedia. Puede enviar un mensaje de texto, imágenes, sonidos y otra información de formato multimedia. Este servicio necesita el soporte de los operadores de redes y soporte a los terminales (teléfonos móviles GPRS). Asegúrese que la tarjeta SIM del usuario pueda soportar la función MMS o póngase en contacto con el proveedor de servicio acerca de cómo establecer el MMS en su teléfono.

El usuario puede poner los parámetros necesarios al configurar el menú.

5.2.2.1 ESCRIBA UN MMS

Cuando se escribe un MMS, el usuario puede editar el contacto, doble receptor, receptor secreto, título y contenido.

Al terminar de editar el contacto, el usuario puede enviarlo o guardarlo para utilizarlo más tarde.

5.2.2.2 BANDEJA DE ENTRADA

Similar a la bandeja de entrada de SMS, los MMS recibidos se almacenan en bandeja de entrada de MMS. El usuario al abrirlo puede leerlo. Hay un icono MMS en la parte superior para indicar al usuario que hay un MMS no leído.

En la bandeja de entrada el usuario puede ver, reproducir, transferir, eliminar el mensaje o buscar el número de MMS y hacer una llamada o guardar el número en el teléfono.

5.2.2.3 BANDEJA DE SALIDA

Cuando un MMS enviado indica error, se guardará aquí. El usuario puede realizar las acciones de los MMS desde la bandeja de entrada. Por favor vea la descripción en bandeja de entrada.

5.2.2.4 BORRADOR

Los MMS podrían ser revisados y reenviados mientras no estén listos para ser enviados al almacenamiento de borradores. Haga clic en "Ok" para ingresar al borrador, usted puede proceder a ver, enviar, editar, borrar, borrar todo, guardar en plantilla un MMS. Para mayor información revise y use el ítem de operaciones (vea bandeja de entrada).

5.2.2.5 PLANTILLAS DE MMS

Hay de 1-5 plantillas de mensajes almacenadas en el teléfono, de modo que el usuario puede enviar un mensaje rápidamente. Las plantillas también pueden ser modificadas y almacenadas en el teléfono, de acuerdo al interés del usuario.

5.2.2.6 CONFIGURACIÓN

El usuario puede seguir los siguientes pasos:

- Ajuste de edición: Establece el modo de edición, la firma automática y reduce la imagen.
- Configuración de envíos: ajustando el período, enviando la respuesta, leyendo la respuesta, prioridad, tiempo, se puede ajustar el tiempo de envío.
- Ajuste de recepción: red principal, red roaming, envía el informe para leer, ajuste para permitir el envío del informe.
- Filtro: EL usuario puede configurar remitentes anónimos o mensaje publicitario.
- Ajustes del servidor: Configure la tarjeta SIM 1 o la tarjeta SIM 2 para enviar y recibir MMS.
- Estado de Memoria: Ve la utilización de la memoria y el espacio de almacenamiento utilizado.

5.2.2.7 AJUSTE DE CHAT (Dependiendo del Operador de Red)

ingrese al sitio chat, accediendo al otro número de teléfono móvil para identificar cada cual, luego ingresa al modo de chat SMS.

5.2.2.8 CORREO ELECTRÓNICO (Dependiendo del Operador de Red)

Requiere soporte de red, para que los teléfonos puedan acceder a Internet, luego por teléfono móvil a teléfono móvil, teléfono móvil y PC para enviar mensajes entre cada cual.

19 FUNCIÓN MENÚ

5.2.3 BUZÓN DE VOZ (Dependiendo del Operador de Red)

El buzón de voz es un servicio de red que el usuario puede solicitar. Póngase en contacto con el operador para más detalles.

Editor: Entre o revise el número de buzón de voz.

Nota: Puede marcar el buzón de buzón guardado en la lista de números de buzón de voz.

5.3 CENTRO DE CONVERSACIÓN

5.3.1 REGISTRO DE LLAMADAS

Los aparatos pueden grabar las llamadas perdidas llamadas marcadas y llamadas conectadas por el número o nombre, también pueden registrar el tiempo de cada llamada.

5.3.1.1 LLAMADA PERDIDA

Habrán un máximo de 20 llamadas perdidas registradas en el teléfono. Esas llamadas, el usuario puede eliminarlas de la lista, guardar el número en la agenda del teléfono, volver a marcar el número o editar el número y luego almacenarlo en la agenda.

El usuario también puede enviar SMS o MMS de vuelta a ese número.

5.3.1.2 LLAMADAS MARCADAS

Para registrar las últimas llamadas que le usuario ha marcado en la tarjeta SIM 1 y tarjeta SIM 2.

5.3.1.3 LLAMADA RECIBIDA

Registra las últimas llamadas recibidas desde la Tarjeta SIM 1 o SIM 2.

5.3.1.4 ELIMINAR EL REGISTRO DE LLAMADAS

Elimina uno o todos los registros de llamadas perdidas, marcadas o recibidas desde la Tarjeta SIM 1 o Tarjeta SIM 2.

5.3.1.5 MODIFICACIÓN

Para ver la modificación de la última llamada saliente, total de llamadas salientes o total de llamadas recibidas. O para borrar todas las llamadas.

20 FUNCIÓN MENÚ

5.3.1.6 CONTADOR DE LLAMADAS

El usuario puede comprobar y establecer el costo de todas las conversaciones, restringir costos, cargar costos y tasa de los costos.

El usuario puede utilizar el comando "OK" para confirmar el proceso de funcionamiento:

- Costo de la última llamada..
- Costo de todas las llamadas.
- Restablecer costo de las llamadas a cero. El usuario puede restablecer el costo de las llamadas a cero, pero debe ingresar Código PIN 2 para modificarlo.
- Costo de restricción; El usuario debe ingresar el código PIN 2 para restringir el costo de las llamadas.
- Tasa de costo: El usuario debe ingresar Código PIN 2 para comprobar y modificar el costo de las llamadas.

Notas: No todas las tarjetas SIM pueden soportar esta función, porque diferentes operadores de redes, proporcionan diferentes Códigos PIN 2.

5.3.1.7 CONTADOR SMS

Esta función soporta el ajuste de mensajes cortos, tanto enviados como recibidos.

Enviados: El usuario puede comprobar el número de mensajes enviados.

Recibidos: El usuario puede comprobar el número de mensajes recibidos.

Nota: Esta función no es relativa a la Tarjeta SIM. El número de mensajes enviados y recibidos no cambia si se reemplaza la Tarjeta SIM.

5.3.1.8 CONTADOR DE GPRS

Para ver o borrar la capacidad de flujos de datos de GPRS transferidos a través de la unidad.

5.3.2 CONFIGURACIÓN GENERAL DE LLAMADAS

5.3.2.1 AJUSTE LLAMADA EN TARJETA SIM 1

5.3.2.1.1 NÚMERO LOCAL

Los operadores de red pueden seleccionar para proveer el sistema por defecto, ocultar números y enviar números. El teléfono de fábrica está por defecto como el sistema.

21 FUNCIÓN MENÚ

Nota: Esta característica está relacionada a la red, por lo tanto al discar números ocultos podrían no marcar.

Muestre esta función, por favor haga sus propias pruebas de llamadas después de usar el defecto 11111.

5.3.2.1.2 LLAMADA EN ESPERA

INICIO:

Inicio de la función llamada en espera, el teléfono celular trabajará con redes. Después de la pausa, la red responderá.

Enviar un mensaje para confirmar el funcionamiento. Se activa la función llamada en espera si su teléfono móvil tiene una llamada, la red le proporcionará una advertencia en la pantalla, al mismo tiempo que está llamando a otro número de teléfono.

TÉRMINO:

Si la función de llamada en espera es cancelada, cuando suene su teléfono móvil, la red no podrá proporcionar una advertencia.

Información: Esta característica se utiliza para consultar el estado actual de la red.

5.3.2.1.3 TRANSFERENCIA DE LLAMADAS.

La función de servicio de red le permite que las llamadas entrantes sean desviadas a otro número que usted especifique en el teléfono. En los ajustes de llamada seleccione transferencia de llamada. Pulse suave el botón izquierdo para ingresar la función.

Presione el botón confirmar y siga los siguientes pasos:

- **Transferencia asegurada:** Cuando esta función está activada, todos los números telefónicos entrantes estarán sintonizados al número escogido. En el momento de la llamada elija transferir o no transferir, si los móviles están conectados a la red, entonces espere a que la transferencia sea realizada.
- **Contacto sin conexión:** cuando se activa esta función, las llamadas entrantes no pueden ingresar al número escogido. Escoja contestar o simplemente cuelgue.
- **Sin respuesta de transferencia:** Cuando esta función está activada, si en un plazo determinado nadie contesta la llamada entrante, entonces se regresa al número de acceso. Seleccione abierto o cerrado, el teléfono funcionará con la red, después de una breve pausa, la red responderá a los resultados de esta operación.

22 FUNCIÓN MENÚ

- **Transferencia ocupada:** Cuando esta característica está activada, las llamadas entrantes están en modo ocupado en el número de guía local. Seleccione abierto o cerrado, el teléfono funcionará con la red, después de una breve pausa, la red responderá a los resultados de esta operación.
- **Transferir todas las fechas de las llamadas:** Necesita soporte de los operadores de red con el fin de transferir todas las fechas de las llamadas.
- **Cancelar transferir:** Esta función es usada para cancelar la función transferir, que son, para ajustar el cambio de funciones que están apagadas. Seleccione la función, el teléfono funcionará con la red, después de una breve pausa, la red responderá a los resultados de esta operación.

5.3.2.1.4 RESTRICCIÓN DE LLAMADAS

Las restricciones funcionales en el uso de llamadas de servicio de red, le permite a usted restringir llamadas.

Ajustando esta característica, los operadores de red necesitan una contraseña de restricción de red. Si la contraseña es incorrecta, un mensaje de error aparecerá. Requerida para la opción seleccionada, continúe para iniciar encendido o apagado, el teléfono necesitará la importación de una contraseña prohibida, y luego el teléfono conectará con la red, momento de pausa, la red responderá y se verán los resultados de esta operación.

Presione el botón confirmar y vaya a los siguientes pasos:

- **Prohibir discado**
 - Todas las llamadas: El inicio de las restricciones, pueden no realizar la llamada.
 - Llamada internacional: El inicio de las restricciones, pueden no realizar una llamada internacional.
 - Internacional y nacional: el inicio de las restricciones, en el extranjero permite realizar sólo llamadas locales o para sus llamadas (la atribución de los proveedores de red del país de origen).
- **Prohibir todas las llamadas.**
 - Todas las llamadas: el inicio de la restricción no puede recibir llamadas..
- **Llamadas de Roaming:** Límite de inicio, cuando el propietario use su teléfono fuera del área de servicio no podrá recibir llamados.

Abierto: ingrese la contraseña para iniciar la prohibición.

Cerrado: la cancelación de la función restricción.

Consultas: Consulte en el país que se encuentre por las restricciones de red.

23 FUNCIÓN MENÚ

- Cancelar las restricciones
Llame para levantar las restricciones impuestas para cancelar las restricciones a los operadores de red, también es necesario crear una contraseña para las restricciones de red.
- Cambiar la contraseña
Esta característica se usa para modificar la contraseña de la prohibición cuando pida modificar la prohibición de la importación de la contraseña original.

5.3.2.1.4 CAMBIO DE LÍNEA

Puede cambiar de la línea 1 a la línea 2, por defecto de una línea.

Nota: Si usted selecciona línea 2 sea para las llamadas salientes y para el operador de red en cuestión.

5.3.2.2 AJUSTE DE LLAMADAS DE LA TARJETA SIM 2

Consulte los detalles de los registros telefónicos de la Tarjeta SIM.

5.3.2.3 ACCESO DIRECTO DE REGISTROS DE LLAMADAS

Usted puede elegir el "unificado" o "separación" como un acceso directo para ver los registros de llamadas. Seleccione el botón de acceso directo "unificado" con botón llamar para mostrar todos los registros, por otro lado los registros del teléfono se muestran por separado.

5.3.2.4 MÁS

5.3.2.4.1 LISTA NEGRA

Active este estado, para ajustar una lista negra no necesita ingresar contactos, los contactos y sus contactos no pueden desactivar la lista negra, entonces todo lo conectado son propios.

5.3.2.4.2 REDISCADO AUTOMÁTICO

Encienda o apague el rediscado automáticamente. Activar opciones, el proceso de llamar si la otra parte no responde, luego con el tiempo el teléfono automáticamente rediscará. Mientras tanto, el usuario no puede llamar a cualquier otro teléfono, para finalizar rediscado automático sólo haga clic en botón cancel.

24 FUNCIÓN MENÚ

5.3.2.4.3 MARCACIÓN RÁPIDA

Abra la función de marcación rápida, usted puede configurar contactos de emergencia y contactos regulares en una lista de marcación rápida modo de espera extenso en las teclas numéricas correspondientes a los números 2 al 9.

5.3.2.4.4 LLAMAR A UN IP

Ingrese el número de IP para confirmar y activar la configuración completa y su funcionamiento. Los números de IP establecidos se pueden registrar en el directorio telefónico o llamar para el uso de las funciones IP, marcará automáticamente el número IP pre-asignado.

5.3.2.4.5 VISUALIZACIÓN DE HORA DE LLAMADAS

Active o desactive visualización de hora de llamadas. Active opciones de visualización de hora de llamadas, la pantalla mostrará la hora que habló. La elección no mostrará el término de la hora en que habló.

5.3.2.4.6 MÚSICA DE FONDO

Active llamar, ajuste el reproductor y el modo de reproducción, a continuación seleccione de una lista de música, la cual puede ser música de fondo para completar los ajustes respectivos, el teléfono timbrará con la música de fondo.

5.3.2.4.7 TIEMPO DE CONVERSACIÓN

Esta característica puede hacer una sugerencia al usuario, el usuario puede terminar una llamada para ahorrar carga. Seleccione el tipo de término, decir, o ciclo, está configurado para ajustar el sonido cuando no se le pida, ajuste para hablar cuando necesite ingresar en el rango de 1 a 3000 segundos entre los tipos de tiempo específico, para el tiempo, el teléfono automáticamente timbrará un; ajuste de ciclo, existe una necesidad en el rango de 30 a 60 segundos para seleccionar entre un número en cada minuto hasta completar este tiempo el teléfono móvil automáticamente timbrará.

5.3.2.4.8 LIMITE AUTOMÁTICO

Los usuarios pueden seleccionar esta característica para activar el estado, en el rango de período de 1 a 9999 (segundos) para seleccionar entre un número, durante una llamada del teléfono móvil, el tiempo de término automático de la llamada.

5.4 AJUSTES

5.4.1 Modo de ajuste

Ajustes de modo doble

Active tarjeta doble: Active las dos tarjetas SIM1 y SIM2 para mostrar la red.

Active tarjeta única: Active tarjeta única SIM1 y SIM2 para mostrar la red.

Modo vuelo: Red protegida SIM1 y SIM2.

5.4.2 AJUSTES DE TELÉFONO

5.4.2.1 FECHA Y HORA

Usted puede ajustar el formato hora, fecha/hora, correspondientes a su ciudad.

5.4.2.2 SINCRONIZAR APAGADO Y ENCENDIDO

Ajuste de apagado temporal. Existen cuatro grupos de características regulares, usted puede ajustar el tiempo de apagado y de inicio automáticamente en el teléfono, antes de cambiar al uso de las funciones temporales del equipo, usted debe activar su estado, Y luego ajustar la opción inicio y apagado, el ajuste de tiempo final.

Nota: Cuando cargue use las líneas de datos USB en el estado de apagado, en el rol de la función de inicio automático.

5.4.2.3 LENGUAJE

El teléfono muestra el tipo de lenguaje.

5.4.2.4 CODIFICACIÓN PREDETERMINADA

Los 5 tipos de codificación de teléfono móvil pueden ser seleccionadas.

5.4.2.5 MOSTRAR MENÚ DE ESPERA

Configurar el tiempo de espera en otros programas, tales como el fondo de pantalla, protector de pantalla, cambiar a animación de equipo, muestra la hora y la fecha indicando el número de tipo de equipo, y el reloj.

Presione botón confirmar y siga los siguientes pasos:

- Fondo de pantalla: El fondo de pantalla se puede configurar, con imágenes predeterminadas del teléfono que el usuario elija, los usuarios también pueden descargar imágenes.
- Protector de pantalla: fondos protectores de pantalla y ajuste de tiempo. En primer lugar, active la pantalla para establecer el estado. El tiempo se establece automáticamente a los 30 segundos, cuando el reloj no funciona el estado se

establece apagado, la selección final de una imagen de protector de pantalla. Además de las fotos disponibles en el teléfono, el usuario puede descargar sus propias fotos como un protector de pantalla

- Inicio con animación: Además de las fotos disponibles en el teléfono, el usuario también puede descargar fotos para el inicio con animación.
- Apagado con animación: Además de las fotos disponibles en el teléfono, el usuario también puede descargar fotos para el apagado con animación.
- Estilos de menú principal: ajuste el menú o una lista de la matriz del menú, el menú principal muestra un estilo diferente.
- Muestra la fecha y hora: ajuste para activar cuando la fecha y hora aparecen en la pantalla.
- Muestra el número local: ajuste para activar, ese será el número local mostrado en pantalla.
- Cambio de efecto de pantalla: active ajustes, seleccione la función arbitraria del icono de cambios en pantalla.
- Tipos de hora: simulación y hora pueden ser divididos en dos tipos de reloj digital.

Nota: Cuando la exhibición es activada, después del número local, la interfaz de espera no muestra el número local, podrían ser las siguientes dos situaciones:

- 1) Que no esté ajustado el número local, menú principal -> agenda telefónica -> el número local en el ajuste, el cual se ajusta en las líneas 1 y 2.
- 2) La red actual o identificación de red para cerrar.

5.4.2.6 TEMA

Después activar el tema, usted puede personalizar.

5.4.2.7 SALUDOS

Establecer un estado de saludo y de contenido, cuando, ajuste activar, usted puede editar el inicio de saludo en pantalla.

5.4.2.8 COMANDOS DE FUNCIÓN DESIGNADOS

Configuración de la función de comandos de acceso rápido, interfaz de espera, de acuerdo con los botones arriba y abajo de navegación de acceso directo al menú edición.

5.4.2.9 ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA

Presione suave el botón de la izquierda para seleccionar activar o desactivar actualización automática.

5.4.2.10 AJUSTES DE LUZ POSTERIOR (BACK LIGHT)

Esta característica puede ajustar la luz posterior de la pantalla LCD del teléfono.

5.4.3 AJUSTES DE RED

El dispositivo soporta tarjeta SIM1 y SIM2, ajustes de red, con el fin de obtener los siguientes servicios de red, por favor contacte a los operadores de red.

5.4.3.1 SELECCIÓN DE RED

Usted puede ajustar automática o manualmente la selección de red (se sugiere el método de selección automática). Selección de modo automático, tarjeta SIM, luego de acuerdo con la prioridad seleccione la red. Uso manual, para usar necesita seleccionar tarjeta SIM registrada con los operadores de red.

5.4.3.2 RED PREFERIDA

Selección de uso prioritario de los operadores de red, dentro de la demostración por defecto para el uso actual de la tarjeta SIM de la red. El nexco puede ser determinado de la siguiente manera:

Agregar: Agregue red, y el ajuste del uso de prioridad.

Cambio de red prioritaria: Ajuste una red prioritaria.

Borrar: Borre el uso actual de la red prioritaria.

5.4.4 AJUSTE DE BLOQUEO / SEGURIDAD DEL TELÉFONO

Ajustes de seguridad de varias funciones pueden ser configuradas, modificar la contraseña del usuario y todos los tipos de opciones para prevenir uso no autorizado del teléfono.

5.4.4.1 AJUSTE DE SEGURIDAD SIM1

Bloqueo de tarjeta SIM pide ingresar el PIN.

Ingrese el correcto, antes de ajustar. Si la característica está activa, el usuario tiene que ingresar una contraseña de PIN en cada inicio.

Después de 3 ingresos erróneos, el código requiere el ingreso de PUK (código de desbloqueo personal). El código PUK es usualmente propuesto en conjunto con la tarjeta SIM. Si no está disponible, los proveedores de servicio pueden

acceder a esta contraseña. Si el usuario consecutivamente ha ingresado 10 veces erróneamente el código PUK, la tarjeta SIM será permanentemente inhabilitada.

Llame a un fijo: Si su tarjeta SIM tiene esta característica y si la característica está activa puede limitar el número marcado.

Prohibido marcar: Si su tarjeta SIM tiene esta característica, usted podrá limitar el número marcado. Si la característica está activa, su teléfono no podrá marcar el número de teléfono en la lista de llamados de línea fija.

Debería ingresar PIN2 para ajustar esto (la función necesita ser soportada por la red).

Cambio de contraseña: Puede cambiar la contraseña para PIN1, PIN2, comando de bandeja de entrada y agenda telefónica.

5.4.4.2 AJUSTE DE SEGURIDAD SIM2

Refiérase a los ajuste de seguridad SIM1.

5.4.4.3 BLOQUEO DE TELÉFONO

Esta característica puede ser usada para bloquear / desbloquear el funcionamiento del teléfono.

Active esta función, el usuario debe ingresar la contraseña correcta antes de usar el teléfono. Al cambiar las tarjetas SIM, el teléfono le pedirá ingresar la contraseña de usuario en la interfaz de inicio.

5.4.4.4 BLOQUEO DE TECLADO

Esta característica puede ser usada para bloquear / desbloquear el teclado, el tiempo para bloqueo de teclado es: 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, luego el estado por defecto activa el bloqueo de teclado. Puede también bloquear el teclado, con botón Power + botón Dial; para desbloquear, botón suave derecho + botón Dial.

5.4.4.5 CONTRASEÑA DE BLOQUEO DE TELÉFONO

- Antes de los cambios de contraseña en el teléfono móvil ingrese la contraseña en éste.
 - Ingrese una nueva contraseña en el teléfono móvil
 - Confirme una nueva contraseña para el teléfono móvil
- Escriba un código de bloqueo
- Ingrese la antigua contraseña
 - Ingrese la nueva contraseña
 - Confirme la nueva contraseña
- Código de bloqueo del directorio telefónico
- Ingrese la antigua contraseña
 - Ingrese la nueva contraseña
 - Confirme la nueva contraseña

5.4.5 EFECTO DE SONIDOS

El usuario puede seleccionar diferentes sonidos y tonos para mostrar.

5.4.6 AJUSTE DE SENSOR

Cuando el sensor por defecto está en modo activo, nosotros podemos sacudir el teléfono móvil para cambiar la imagen de la canción, mute de llamada entrante, lector de e-book, izquierda o derecha para señales de video y TV.

5.4.7 RESTABLEZCA AJUSTES DE FÁBRICA

Resetea todos los datos del usuario, para la reanudación de los ajustes de fábrica del teléfono móvil.

El teléfono automáticamente reiniciará. (contraseña 1122)

5.5 AJUSTE DE MODO ESCENA

El usuario puede ajustar el modo general, modo reunión, modo exterior, modo interior, modo audífonos, mute de los parlantes y modo bluetooth. En la interfaz del modo escena, por favor ingrese la opción personal, y cambie al modo escena como sigue:

- Ajustes de tonos: Ajuste para tarjeta SIM1 Y SIM2, cambie a equipo, información de tarjeta SIM1 y tarjeta 2 y el botón de sonido.
- Volumen: Podría ajustar el nivel de volumen del tono del ring y el tono del teclado.
- Modo de ring: puede ajustar el ring, vibración, vibración y ring y ring después de la vibración.
- Tipo de tonos: Presione el joystick para seleccionar, existe elección para un sonido, creciente y fuerte.

- Tono: Presione el joystick para seleccionar, presione botón select / cancel para ajustar una advertencia de tono, error, tono de conexión de red, tono de conexión de llamada.
- Modo respuesta: Presione botón select / cancel para activar y desactivar cualquier comando de respuesta.
Seleccione Open para activar el modo después que el ajuste haya finalizado.

Sugerencia: Nosotros le recomendamos que usted podría estar tranquilo en lugares públicos, por favor ajuste de perfiles de teléfono para reuniones.

Tener en cuenta: Cuando inserte o conecte auriculares bluetooth, el teléfono automáticamente será transferido a modo bluetooth o auricular.

5.6 MULTIMEDIA

5.6.1 TV

En interfaz de TV presione botón "OK" para buscar canal, la opción de selección de teclado para elegir la región, lista de canal y entrada, tiene video y función pantalla. En televisión, presione teclado lateral de la cámara para tomar imágenes, y luego presione el botón suave derecho o botón cámara para detener dicha función, el archivo de video será formato .AVI, el cual será guardado automáticamente en la tarjeta de memoria del directorio principal.

5.6.2 Cámara

El uso de la aplicación de cámara, usted puede en cualquier momento tomar fotos y grabar videos de los personajes y acontecimientos que nos rodean, Las fotos se almacenan automáticamente en el "álbum". Las fotos tomadas desde la cámara son en formato JPG.

La imagen en formato JPG es un sistema estándar de compresión, usted puede utilizar algunas imágenes de visor comunes, editor de imágenes para ver los documentos en formato JPG, que es el nombre de la extensión JPG. Cuando el programa de cámara está abierta, usted puede ver en la pantalla la foto que desea tomar.

Haga "clic" en la opción, entrar en el menú:

- Cambiar a la grabadora de video: Se puede cambiar de modo de cámara al modo video.
- Cambiar modo de cámara: cambiar de modo normal a modo de disparador automático.

31 FUNCIÓN MENÚ

- Al álbum: Vea las fotos tomadas (para más detalles, consulte el álbum en Multimedia).
- Ajuste de cámara:
 - Luz de relleno: se puede establecer la configuración abierta o cerrada.
 - Sonido del obturador: el audio de la cámara proporciona una amplia gama de opciones para los usuarios.
 - Cambiar a cámara: desde el menú o pulse el botón TV para cambiar la parte frontal y posterior de la cámara.
 - Compensación de exposición: compensación opcional de -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4; usted puede ajustar el valor de la exposición a la calidad de efecto de su imagen de acuerdo a la situación de la fuente de luz que le rodea.
 - Evitar el parpadeo: es opcional de 50Hz y 60Hz, la iluminación de fluorescente en interior es normalmente 50Hz.
 - Retardo en la filmación: la opción de cierre es de 5 segundos, 10 segundos o 15 segundos.
 - Ajustes continuos: la opción es cerrar, tres o cinco disparos.
- Ajuste fotos.
 - Tamaño de fotos: Seleccione el tamaño de la foto, a mayor tamaño de foto, mayor espacio de archivo de almacenamiento necesita la foto.
 - Calidad fotográfica: hay tres clases para justar la calidad de las fotos, alta, media y baja.
- Balance de blancos: opcional para automático, la luz del sol, tungsteno, fluorescente, nublado, luz incandescente, por favor seleccione uno dependiendo del medio ambiente.
- Modo de escena: automático y modo nocturno.
- Ajustes de efectos: usted puede elegir uno de los muchos efectos para tomar fotos, se ofrecen varios efectos para elegir.
- Ruta de almacenamiento: escoja almacenar en el teléfono móvil o en la tarjeta de memoria.
- Restauración de la configuración: después de seleccionar esta operación, los parámetros de la cámara volverán a los parámetros de fábrica.

Nota: algunas de las funciones anteriores (compensación de exposición, los ajustes de efectos, balance de blancos, luz de relleno, disparo con retraso, los ajustes de disparo, modo de situación, calidad fotográfica, tamaño de la imagen) puede pulsar la tecla numérica para cambiar el icono correspondiente en el interfaz de configuración de vista previa en modo de toma de imagen.

32 FUNCIÓN MENÚ

Nota: Por favor respete todas las leyes y reglamentos locales al tomar fotografías.

5.6.3 ALBUM DE FOTOS

- Esta función es usada para preservar fotos después de ser tomadas, presione botón opción para ingresar al menú.
- Mostrar: Vea el archivo de la imagen seleccionada y poder alargar, reducir, rotar (para fotos de tamaño mayor que 320X240)
- Desplazamiento o Slide: Usted puede buscar fotografías con la forma de desplazamiento.
- Editar: Fotos seleccionadas pueden ser recortadas y modificadas.
- Modos de vista: Buscador de imagen, modo de matriz seleccionable por el usuario o modo de lista.
- Uso: Usted puede ajustar fondo de pantalla, protector de pantalla, animación de inicio, apagar animación y llamadas, etc.
- Transmisión: A través de MMS, e-mail, Bluetooth para enviar imágenes.
- Renombrado: El archivo de la imagen renombrada será renombrada.
- Borrar: Borra el archivo de imagen seleccionado.
- Borrar todos los archivos: Remueva todos los archivos de imagen.

Ordenar: Para hacer que todos los archivos de imagen sean ordenados por nombre, tipo, tiempo, tamaño y "no".

Ruta de almacenamiento: Podría seleccionar ruta de almacenamiento: tarjeta de memoria o teléfono móvil.

5.6.4 DISPOSITIVO DE VIDEO

Dentro de "dispositivo de video", en modo de prevista de cámara, presione botón OK para iniciar cámara, el botón suave derecho para detener. Dentro de la característica de cámara digital, presione botón suave izquierdo para ir a los siguientes pasos:

- Cambiar a cámara: Usted puede cambiar de dispositivo de video a cámara.
- Cambiar cámara: Desde el menú o presionando botón TV para cambiar a cámara frontal y posterior.
- Ajustes de video:
 - Balance de blanco: Opcional para automático, luz de sol, tungsteno, fluorescente, nublado, luz incandescente. Por favor seleccione una dependiendo del ambiente.
 - Compensación de exposición: En modo de prevista de cámara, presione alrededor del joystick para ajustar rápidamente la exposición. Opcional es compensación para -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4; usted podría ajustar el valor de exposición para darle

un efecto de calidad a su imagen de acuerdo a la fuente de iluminación que haya alrededor.

- Modo de disparo nocturno: Podría seleccionar para activar o desactivar.
- Evitar parpadeo: Opcional es 50Hz y 60Hz, la luz fluorescente interior es normalmente 50Hz.
- Ajuste de video: Calidad de animación: opciones para baja, media, alta y excelente.
- Ajuste de efecto: Usted podría seleccionar uno de muchos efectos para grabar video. Varios efectos propuestos para seleccionar.
- Ruta de almacenamiento: Usted podría seleccionar la ruta para teléfono móvil o tarjeta de memoria.
- Ajuste de restablecimiento: Seleccione esta operación, los parámetros de animación de video volverán a los parámetros de fábrica.

5.6.5 REPRODUCTOR DE VIDEO

Puede suministrar la función vista rápida de archivos de video. Presione el botón opción para ingresar al reproductor de animación e ingresar el siguiente menú:

- Reproductor: Reproduce archivos de video específicos; a través de los botones superior inferior cambia la velocidad de reproducción, presione el botón izquierdo y derecho para soportar el adelantamiento rápido y retroceder rápido. El botón lateral superior e inferior controlan el volumen de la voz.
- Transmisión: A través de los MMS, e-mail, Bluetooth envían archivos de video.
- Nombre: Renombra los archivos de video.
- Borrar todos los archivos: Remueve todos los archivos de video.
- Ordenar: Todos los archivos de video pueden ser ordenados. Opcional por nombre, tipo, tiempo, tamaño y "no".
- Ruta de almacenamiento: Usted podría seleccionar la ruta de almacenamiento para el teléfono móvil o tarjeta de memoria.

Nota: En reproducción de video, usted puede capturar la imagen. El reproductor MP4 solo enlista los archivos MP4 en carpeta de video para luego reproducir la lista. Por lo tanto los usuarios necesitan guardar los archivos MP4 en un disco U del teléfono móvil o carpetas de video en tarjeta de memoria. El presente sistema soporta MP4, 3GP, AVI y otros formatos. Aunque algunos formatos de video son MP4, AVI y otros formatos, ellos no son reproducidos por la amplia diferencia entre el formato de decodificación interno, ellos necesitan un software de conversión provisto a través de random u otro software tripartito para transferir hacia el formato identificado por este sistema.

5.6.6 EDITOR DE FOTO

En este menú el usuario puede seleccionar fotos desde la carpeta de las fotografías para editar.

- Las funciones tienen: Fotografías de artistas y parches de imagen.
Fotos de artistas: Seleccione la imagen desde la carpeta de imágenes, usted puede cambiar el tamaño de la imagen, recortar la pantalla principal, cortar manualmente y mucho más, después de cortar, usted puede enviar, guardar, aplicar el mapa de cesto, agregar texto, rotar, retirar el rojo del ojo y mucho más; puede ser también usado directamente para cambiar el tamaño de la imagen.
- Parche de imagen: Usted puede seleccionar 2 o 4 o 9 imágenes.

5.6.7 REPRODUCTOR DE MÚSICA

Esta característica soporta formatos de archivos de música: MP3, WAV, AMR, MIDI y mucho más.

Presione el botón suave del reproductor de música para reproducir la lista, presione botón opción para tener la siguiente función:

- Reproductor: Reproduce música designada.
- Detalles: Presionando esta opción podría ver el nombre del archivo, canal, calidad de sonido, tamaño de archivo, tiempo de los temas, nombre de los temas y tipo de música.
- Agregando biblioteca de ringtones: A través de esta función usted puede tomar una canción MP3 e incorporarla como ringtone.
- Actualización: Actualice la lista de archivo de música dentro del directorio raíz del disco U (My playlist music), esta función se activará cuando automáticamente la lista generada de ajustes esté activa.

Nota: Cuando "la lista generada automáticamente" en el "ajuste" esté desactivada, existen las siguientes opciones: Agregar, remover, remover todo.

- Ajustes:
 1. La lista: el ajuste de lista viene desde la tarjeta de memoria o el teléfono móvil.
 2. Lista interna automática: aquí hay 2 estados como sus opciones: encendido y apagado. Cuando el ajuste está en apagado, usted puede buscar música desde la tarjeta de memoria SD, Agregar a playlist, cuando el ajuste esté en encendido, el sistema agregará mi música a playlist.
 3. Repetición: usted puede ajustar un método desde apagado, música única, método completo.

4. Random: usted puede seleccionar estado apagado o encendido cuando reproduzca de manera aleatoria.
5. Reproducción de fondo: si usted selecciona estado encendido, cuando salga de la interfaz de reproducción de música. La música aún se escuchará (si entra una llamada, la música se pausará) al mismo tiempo, usted puede ajustar el volumen. Si usted selecciona estado apagado, la reproducción de la música será detenida.
6. Salida estéreo bluetooth: puede ser ajustada en abierto o cerrado.
7. Audífonos estéreo de bluetooth: busque dispositivos bluetooth y conecte.
8. Estilo de exhibición de energía: ajuste el estilo de fondo cuando reproduzca MP3, también puede ser cerrado.
9. Exhibición de lyrics: coloque el archivo lrc y el correspondiente archivo MP3 dentro de la carpeta My Music, active esta función, usted puede mostrar la letra de la música (nombre del archivo .Lrc y el nombre del correspondiente archivo MP3 deben ser mantenidos consistentemente).

5.6.8 REPETICIÓN AB

Úselo para guardar archivos de audio, y poder ajustar modo repetición desde un punto "A" hacia un punto "B".

5.6.9 GRABACIÓN

Este equipo soporta un rango amplio de formatos de audio: WAV, AMR AWB, los usuarios pueden grabar uno de estos formatos desde estas opciones. El usuario puede grabar la llamada, y seleccione guardar el directorio de audio en el teléfono o en la tarjeta de memoria, cuando usted selecciona alguna grabación original desde el teléfono, presione botón suave izquierdo para permitir la grabación, reproducción, adicional (sólo para formato AMR), renombrado, borrar, borrar todo, ajustar y funcionamiento de transmisión.

- Grabación: botón suave izquierdo para suspender, botón suave derecho para detener, para editar el nombre de preservación después de detener la grabación.
- Reproducir: Reproduzca un archivo de sonido específico, ajuste el volumen del sonido desde los botones slid superior e inferior.
- Adicional: continúa la grabación en la base de archivos de grabaciones previas.
- Renombrar: reedición de nombres de archivos grabados.
- Remover todo: Remueve todos los archivos de audio.
- Ajustes: ajusta el formato de archivo y la ubicación de almacenaje de la grabación.
- Transmisión: documentos pueden ser enviados al modo escena, MMS, e-mail, Bluetooth.

Nota: Durante el proceso de grabación, la grabación será interrumpida, y automáticamente guardada en los archivos de grabación previos antes del inicio.

La tasa de compresión del formato del archivo AMR es más alta que los archivos WAV, la calidad de grabación de WAV es mejor, al mismo tiempo WAV ocupa más espacio.

5.6.10 RADIO FM

Acceda a esta característica para escuchar radio FM, los usuarios pueden transferir la banda.

Presione suave botón izquierdo para ingresar las opciones:

Lista de canal: Muestra todas las estaciones, cambia las diferentes estaciones para escuchar y edita las nuevas frecuencias en el espacio en blanco.

Ingrese manualmente: ingrese manualmente la nueva frecuencia y escuche inmediatamente.

Ajuste y búsqueda automática: búsquedas de estaciones se almacenan en la lista.

Ajustes: Ajuste reproducción de fondo en activado o desactivado. Ajuste estado activado, puede escuchar una radio FM en interfaz de espera.

5.6.11 GRABACIÓN DE FM EN TIEMPO REGULAR

Ajuste el tiempo de grabación de FM, seleccione un cierto tiempo y grabe la estación.

5.6.12 EDITE RINGTONES

Los usuarios a través de la nueva función, pueden ingresar los números para escribir la música y guardar, y luego guardar en el reproductor de música. Puede también editar guardada, borrar, renombrar, usar perfiles, enviar, etc.

5.6.13 SLIDE O DESPLAZAMIENTO

Puede seleccionar una imagen desde tarjeta Micro SD y tarjeta del teléfono y mostrar de manera de desplazamiento.

5.7 ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS

Este equipo provee una alta capacidad de espacio para el uso de un disco U. El teléfono provee la función de documentos, usted puede administrar diferentes documentos guardados en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Seleccione la interfaz de administración e ingrese documentos con la función de administración, presione suave el botón izquierdo (el teléfono muestra como), para mostrar todos los documentos almacenados en el teléfono, después entrar en la opción abrir, crear el archivo de la carpeta, seleccione el formato para el usuario.

- **Activar:** A través de la función, el usuario puede introducir el directorio de inicio del disco U, el sistema principal se muestra en la carpeta predeterminada, carpeta y documento creados por el mismo usuario (directorio de inicio solo una carpeta propia predeterminada, cuando inicie el teléfono o no cambie el directorio) Si selecciona la carpeta proyecto presione suave el comando Opciones, llevar a cabo la operación de la siguiente forma:
- **Abrir:** Abrir la carpeta seleccionada.
- **Crear carpeta:** crear una nueva carpeta en la carpeta seleccionada.
- **Renombrar:** cambiar el nombre de la carpeta seleccionada.
- **Clasificar:** Hacer clasificación de operación, después mostrar de acuerdo a la forma clasificada.

Opción por nombre, por tipo, por tiempo.

Si el proyecto seleccionado son documentos, pulse el comando de opción, de acuerdo al diferente tipo de documento, usted puede operar como sigue:

- **Ver (para reproducir):** ver, reproducir o editar el archivo seleccionado.
- **Transmisión:** archivos de sonido pueden enviarse del modo de escena, a MMS, al correo electrónico, al Bluetooth, el archivo de imagen se puede enviar a fondo de escritorio y protector de pantalla, a la animación de inicio, para cerrar la animación, al directorio telefónico, a MMS, al correo electrónico, al Bluetooth, archivos de video pueden ser enviados a la guía telefónica, al protector de pantalla, a la animación para iniciar, a la animación de apagado, a MMS, al correo electrónico, a Bluetooth, a otros documentos pueden ser enviados por correo electrónico, vía Bluetooth.
- **Detalles:** Lista de la fecha y tamaño de los documentos que se seleccionarán.
- **Nombre:** cambiar el nombre de la operación para la selección de documentos.
- **Copiar archivos:** copiar el archivo seleccionado a la ubicación seleccionada, si el espacio es insuficiente para copiar una operación completamente las instrucciones se darán desde el teléfono.
- **Mover:** mueve los archivos seleccionados a la ubicación especificada.
- **Eliminar:** elimina el archivo seleccionado.
- **Eliminar todos los archivos:** elimina toda la documentación que se coloca en el directorio del archivo seleccionado.
- **Ordenar:** Ordena los documentos del disco U, muestra después lo ordenado, opción por nombre, por tipo, por el tiempo, por el tamaño
- **Crear una carpeta:** Con el uso de esta función, usted puede especificar una ubicación para crear una nueva carpeta.
- **Formato:** Con el uso de esta función, usted puede dar formato a todos los datos del disco U, el sistema volverá a crear la carpeta predeterminada. El formato de los datos no se pueden restaurar, por favor utilice esta función con precaución.

5.8 ENTRETENIMIENTO VIDEO JUEGO

5.8.1 Juego

El teléfono es compatible con funciones de Java, puede ser instalado en la tarjeta de memoria y el software para juegos Java.

En ajuste de Java puede seleccionar para configurar SIM 1 o SIM 2 o seleccionar para registrar en la función LAN inalámbrica, el teléfono celular está conectado a las siguientes herramientas y juegos Java:

AOL: Un registro en línea de los Estados Unidos con mensajería instantánea.

MSN: Introduzca el nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en MSN sistema de Chat.

JUEGOS DE MOTOS: Mediante la tecla de navegación o 4, 5, 6, 8 para avanzar o retroceder la dirección de rotación del juego de carreras de motocicletas.

Mini Browser: A través del navegador mini para buscar rápidamente en la página web.

Yahoo News: Es la herramienta de mensajería instantánea, escriba el nombre y su contraseña de su elección.

5.9 Caja de herramientas

5.9.1 CALENDARIO

Use el teclado para seleccionar calendario y entrar en la interfaz de calendario.

Use la opción teclado, podrá entrar para ver el horario, nuevos temas, ir a una fecha determinada para poder ver el funcionamiento de la semana.

5.9.2 TAREAS

Use el teclado para seleccionar Tarea. Esta característica puede ser mayor según la categoría de las tareas, las categorías a seleccionar son: Otros, conferencias, cursos, fechas, teléfono y día. Un total de 10 tareas está disponible, los usuarios pueden navegar, añadir, editar, borrar archivos, borrar la transferencia de toda la agenda de acuerdo a su necesidad.

- Ver: Ver o editar tareas.

- Añadir: Añadir una nueva tarea.

- Editor: Ver o editar tareas.

- Eliminar : Eliminar la tarea actual.

- Eliminar todos: Eliminar todas las tareas.

Enviar calendario: la adopción de SMS, MMS, transmisión de Bluetooth, que se puede guardar en el teléfono o también en la tarjeta de memoria.

5.9.3 DESPERTADOR

Seleccione la alarma desde el teclado numérico, entrar en la interfaz despertador, hay 5 alarmas predeterminadas para elegir. Seleccione una de las alarmas y edite los ajustes relacionados.

5.9.4 LA HORA MUNDIAL

Use el teclado para elegir la hora mundial, puede acceder a todas ciudades de la zona horaria.

5.10 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

5.10.1 CALCULADORA

Puede usar la calculadora para sumar, restar, multiplicar. En modo de espera, use el teclado para seleccionar la calculadora, puede presionar los números "0-9" para introducir un número, y el botón de navegación para seleccionar el operador para llevar a cabo las operaciones; limpie las operaciones recientes con el comando Clear, presione "enter" u "Ok" para obtener resultados, y vuelva al botón para salir.

5.10.2 TIPOS DE CAMBIO

Esta característica puede ajustar los tipos de cambio, consulta la conversión de moneda extranjera. En primer lugar define el tipo de cambio y luego registra el país y la cantidad de moneda extranjera y determina el resultado.

5.10.3 CRONÓMETRO

- Con las funciones generales de cronómetro, incluidos cronómetros generales y de múltiples facetas. 2 Cronómetro general, incluye tiempo, tiempo total, tiempo para ver el registro.
- Multi-cronómetro, pensado principalmente para usuarios de deportes profesionales.

5.10.4 BLUETOOTH

Abra el Bluetooth para transferir archivos (archivos de imágenes, archivos de video, música, calendario, etc.)

5.10.5 E-BOOK

Usted puede leer el E-book del teléfono o de la tarjeta externa.

5.11 SERVICIOS DE RED

Servicio STK, las funciones proporcionadas por los proveedores de red, de acuerdo con los servicios prestados por la Tarjeta SIM será una opción diferente de menú. Si la tarjeta SIM y el proveedor de red no admiten el servicio, no se podrá usar esta función. Para obtener más información póngase en contacto con el proveedor de red.

5.11.1 WAP

El usuario de WAP puede navegar por la red (la señal de red). Esto significa que usted puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios de red más cercano. Presione la tecla de la izquierda "Ok" y siga los siguientes pasos:

- Inicio: El sitio de Internet Web predeterminado.
 - Agregar a favoritos: el sitio de almacenamiento regular.
 - Promotor: presione la tecla de la izquierda "Ok", registre el sitio.
 - Editor: Capaz de cambiar el título y la dirección.
 - Enviar: a la dirección enviada por SMS.
 - Eliminar: borrar el registro.
 - Eliminar todos: eliminar todos los registros.
 - Añadir un favorito: añadir un nuevo registro.
 - Historial de páginas; visite después los registros efectuados en el sitio Web. Por favor, introduzca el sitio Web: pulse la tecla de función izquierda para determinar la opción, introduzca directamente la dirección URL en acceso a Internet.
 - Ajustes: puede seleccionar la Tarjeta SIM, editar la configuración del archivo, opciones de navegación, la configuración del servicio de noticias, borrar el ajuste de información.
- Introduzca los ajustes:
- Seleccione la Tarjeta SIM: La función soporta tarjeta SIM 1 y SIM 2 para acceder a Internet, siempre pregunte si la elección de ajuste, acceso a WAP, el cual le permitirá elegir la Tarjeta SIM 1 o tarjeta SIM 2.
 - Editar configuración de archivo: Si está en Chile, por favor seleccione un móvil de Chile.
 - Opciones de vista; Establecer el tiempo de espera sin mostrar imágenes.
 - Servicio de información establecido: si desea o no recibir mensajes de servicios enviados.

41 FUNCIÓN MENÚ

- Borrar caché: borrar la página de Internet o la información guardada. Después del acceso a Internet.
- Eliminación de los datos personales: borrar la información personal.

5.11.2 DATOS DE LA CUENTA

Esta función se establece para Internet ID. Pulse la tecla de la izquierda "Ok" e inicie la siguiente configuración:

- Transferencia de datos GSM. Introducir los datos GSM y seleccionar cualquiera de los de "editar" y siga los siguientes pasos: Nombre de número, cuenta de usuario, contraseña, tipo de línea, velocidad y el dominio.
- GPRS: Introduzca cualquier GPRS y seleccione "editar", aparecerá lo siguiente: Nombre, punto de conexión de GPRS, cuenta de usuario, contraseña y el modo de autenticación.

5.11.3 LAN INALÁMBRICA

A LAN se puede acceder a través de la cuenta del servicio digital. Toda la red de acceso de LAN puede ser buscado. (Lista de menús incluye: Inicio WLAN, estado de la red inalámbrica, opciones de punto de acceso, búsqueda de red)

A continuación los pasos de las operaciones detallados:

Paso 1 active WLAN (El ícono WLAN se muestra en la segunda señal 2 de la interfaz IDLE)

Paso 2 Búsqueda de Red.

Paso 3 Seleccione la dirección de la red basada en el paso 2. Elija las opciones de conexión, la entrada del punto de acceso Web en pantalla muestra "correcto". (El ícono WLAN se muestra en la interfaz IDLE)

Paso 4 Configure la dirección del usuario de Web predeterminado de WAP. El estado de la WLAN se muestra en la dirección Web predeterminada.

Paso 5 La página de inicio es conectada al acceso de Internet.

5.12 ACCESO DIRECTO

Algunas funciones de este teléfono móvil puede ser puesto en acceso directo, digitando a las opciones para agregar, editar, borrar, eliminar todo, cerrar y editar las opciones de secuencia.

42 DEFECTOS Y SOLUCIONES

6 DEFECTOS Y SOLUCIONES

DEFECTOS	CAUSAS Y SOLUCIONES
No se puede encender el teléfono	Compruebe presionando el botón "open" por 3 segundos Compruebe si la batería no está conectada y, en caso afirmativo, por favor, quitarlo y volver a colocarlo en el teléfono, luego trate de nuevo. Compruebe si la batería está agotada, si es así, por favor recargarla.
No hay conexión a internet	La señal es demasiado débil, por favor, cámbiese a otro lugar para intentar. El usuario no está en el área de servicio del proveedor de red; Una vez que la Tarjeta SIM no es válida, por favor, póngase en contacto con el proveedor de red.
Mostró mensajes al encender	Compruebe si la tarjeta SIM está insertada correctamente. Cuando la función de bloqueo está activada, el usuario debe introducir la palabra correcta para acceder.. El usuario debe ingresar el código PIN cada vez que encienda el móvil. El usuario debe introducir el código PIN, si se equivoca más de 3 veces al ingresar el Código PIN, el teléfono se bloqueará, el usuario deberá ingresar el código PUK proporcionado por su operador de red..
Conversación defectuosa	Compruebe si el volumen está ajustado correctamente Si usa el móvil en un edificio alto o en un sótano, la onda de radio no puede ser transferido de manera eficaz.
El tiempo de espera se acorta	El tiempo de espera es en relación con la configuración de red, la causa puede ser debido a una señal débil en el área de aplicación, en este caso, el móvil seguirá enviando para buscar la estación, así que el tiempo de espera de espera se está acortando cuando la batería se agota. Por favor cambiar la batería cuando sea necesario.

43

DEFECTOS Y SOLUCIONES

DEFECTOS	CAUSAS Y SOLUCIONES
Error en la tarjeta SIM	Debido a la suciedad de la tarjeta, el usuario debe limpiar el punto de metal de la tarjeta SIM La tarjeta SIM se insertó incorrectamente Si se daña la tarjeta SIM, por favor póngase en contacto con su proveedor de red.
La llamada no puede ser marcada	Confirmar si el botón llamar es presionado por el usuario. Confirmar si el móvil tiene prohibida la llamada porque la carga está vencida. Confirmar si la tarjeta SIM es válida. Confirmar si el móvil configura la función limitada. Confirmar si el móvil está configurado en función de marcación fija.
La persona que llama no se puede contactar	Asegúrese que el móvil esté encendido. Asegúrese que el teléfono esté bloqueado por no pago. Asegúrese que la tarjeta SIM sea válida. Confirmar que no hay restricción de llamadas. Confirmar que no hay marcación fija.
No carga	Asegúrese que está bien conectado el enchufe. Cambio de carga, si la temperatura es inferior a -5°C o superior a 55°C Si es necesario cambie el cargador o póngase en contacto con el servicio técnico autorizado IRT
No se pueden ajustar otras funciones	Operación equivocada. El proveedor de red no soporta esta función o el usuario no la aplica.

44

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

7 INFORMACIÓN DE REFERENCIA

7.1 Clave de acceso

La contraseña predeterminada es 1122

7.2 Salud y seguridad

- Apague el teléfono cuando esté en zonas de riesgo, tales como plantas químicas, estaciones de bencina
- Utilice la función manos libres en la carretera si es de emergencia.
- Apague el celular cuando aborde un avión.
- No cargue el teléfono móvil sin batería.
- Cargue el teléfono móvil en zonas ventiladas y lejos de zonas calientes, muy lejos de los productos químicos inflamables y explosivos.
- Mantenga el teléfono móvil alejado de los materiales magnéticos como la tarjeta de crédito, discos.
- Mantenga el teléfono móvil alejado de los líquidos, si derrama líquidos sobre el teléfono, extraiga la batería y contáctese con el servicio técnico autorizado IRT.
- Use el cargador y la batería recomendados.

7.3 GLOSARIO

GSM: Sistema global para comunicación de móvil

GPRS: Servicio de radio de paquete general

SMS: Servicio de mensaje corto

SMS-CB: Servicio de mensaje corto - Transmisión de celular

WAP: Protocolo de aplicación inalámbrica

FDN: Haga una llamada extensa

SIM: Modulo de identificación del suscriptor

PC: Computador personal

PIN: Número de identificación personal, esto es provisto con la tarjeta SIM como la contraseña para activar el teléfono móvil

PIN2: Número de identificación personal, el cual es entregado por el proveedor de red y es usado para alguna función especial

PUK: Botón de desbloqueo de PIN

PUK2: Botón de desbloqueo de PIN, el cual es provisto con la tarjeta SIM y es usado para cambiar o activar código PIN2.

IMEI: Identificación de equipo móvil internacional

Su equipo es un producto de alta calidad elaborado con los últimos adelantos de la tecnología electrónica.

Aún así es posible que el transcurso del tiempo y debido a la complejidad de sus funciones, requiera de asistencia técnica calificada. En este caso recomendamos acudir exclusivamente a Servicios Técnicos Autorizados IRT, los que estarán en condiciones de hacer efectiva la garantía que cubre su artículo.